


LEDマトリクスパネル



取扱説明書


フルカラーLEDスクリーン／カスタム編集

リモコン表示ガイド

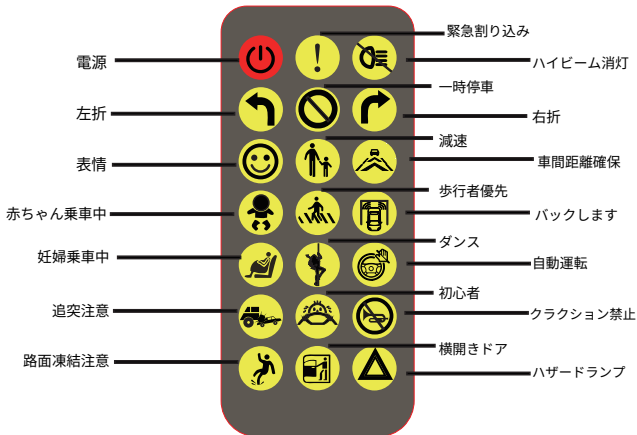



1. アプリのダウンロードとインストール

下のQRコードをスマートフォンで読み取り、アプリをインストールします。Google Play／App Storeで「iPixel Color」を検索してもダウンロードできます。

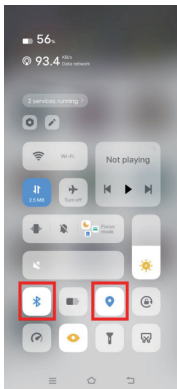

QRコードを読み取り、アプリをダウンロード

App Store/Google Playを利用できない場合は、3番目の「Local Server」からダウンロードしてください。

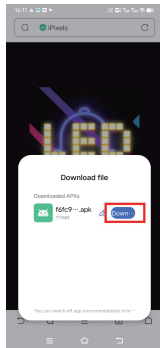
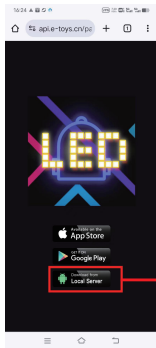


2. アプリの権限設定


最初にBluetoothと位置情報をオンにします

① 位置情報へのアクセスを許可します

② 付近のデバイスの検索と接続を許可します

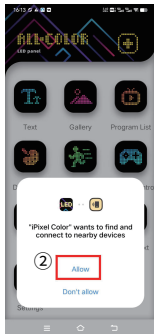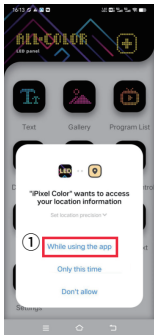



3. デバイスの接続

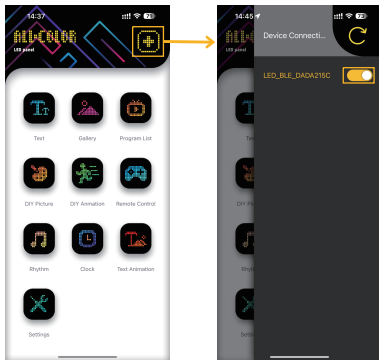

注意：

1. 初回起動時は、すべての権限を許可してください。
2. 「+」をタップしてBluetoothデバイスを追加します。
3. Android端末でBluetooth機器が見つからない場合は、GPSがオンになっているか確認してください。

4. テキスト編集

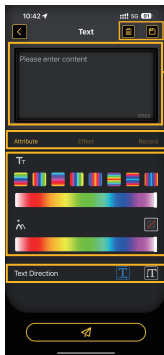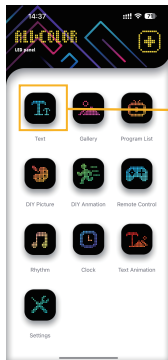

テキスト履歴を削除／保存

テキスト入力

属性設定
エフェクト／送信履歴



カラーモード／色を選択

文字の方向

5. エフェクト／保存済み履歴



6. ギャラリー

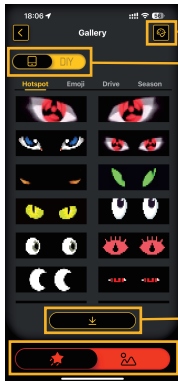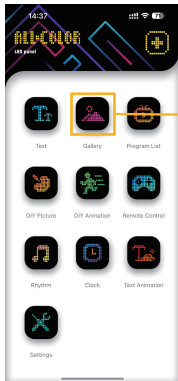



DIY画面を開く

システムギャラリー／
保存済みDIY画像

パターンを
プログラムリストへ追加

動画／静止画



7. プログラムリスト

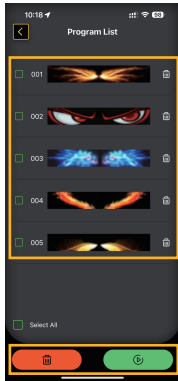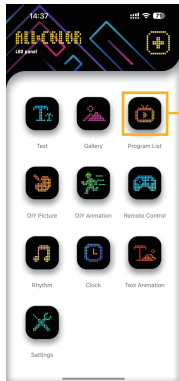

ギャラリーから
追加した画像

削除／ループ再生

8. DIY画像

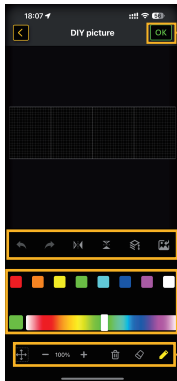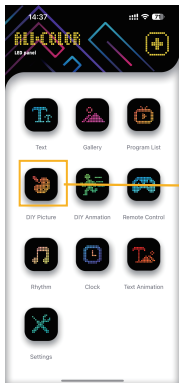

保存



元に戻す／やり直す
左右反転／上下反転
レイヤー移動／画像挿入

カラーパレット

カラーバー

移動／拡大／縮小
削除／消しゴム／ブラシ

9. DIYアニメーション

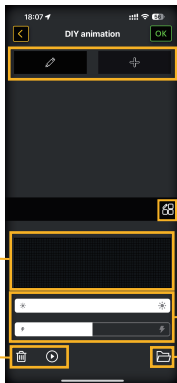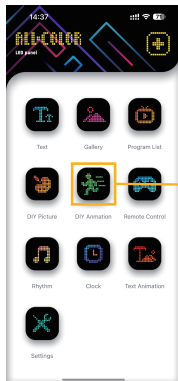

フレーム編集／挿入

編集


プレビュー

明るさ調整
速度調整

削除／再生




画像を挿入

10. リモコン


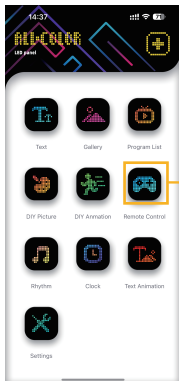


電源

11. 音楽リズム

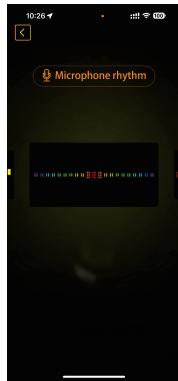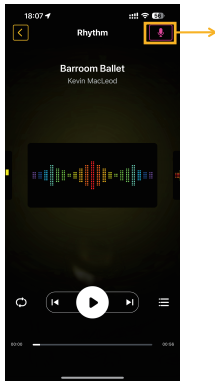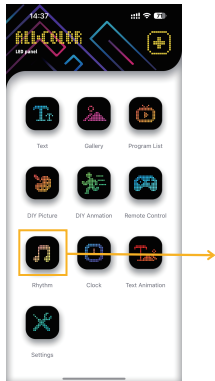

12. 時計

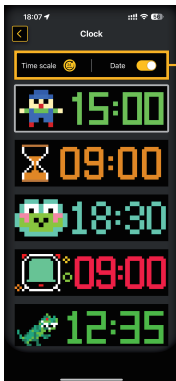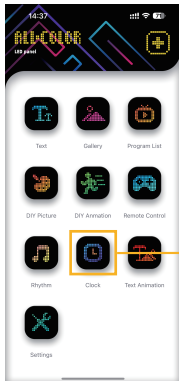


時刻目盛/日付

13. テキストアニメーション




14. 画像・テキストアニメーション

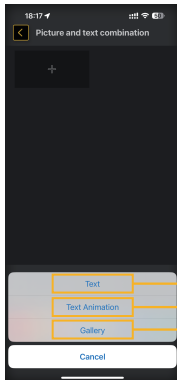

No.4
テキスト編集へ

No.6
ギャラリーへ

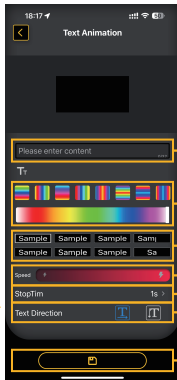

文字入力

カラーパレット

動的エフェクト


速度調整

停止時間

方向調整

保存

15. 設定

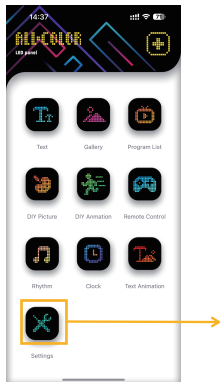


注意事項

1.

保管時は画面の表示面を内側にして折り、強く曲げないでください。表示面を外側に強く巻くと、画面の接着面がひび割れるおそれがあります。



2. 画面の上に重い物を置かないでください。

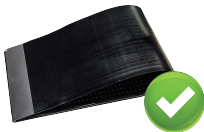

3. 誤飲防止のため、本製品をお子様の手の届かない場所に保管してください。

USBインターフェースの選択

推奨	純正Android充電器	OK
	モバイルバッテリー	OK
	車載USBポート 5V/2A 車載充電器 5V/2A	OK
通常使用	電源タップのUSB	表示内容によっては、画面停止、Bluetooth接続エラー、色が黄色くなる場合があります。
	iPhone充電器	
使用禁止	パソコン／テレビのUSB	1. 画面停止、Bluetooth接続エラー、色が黄色くなる場合があります。 2. USB端子の破損、電圧不一致の原因になります。 3. 5V/2A未満のUSB端子は使用しないでください。
	車載USBメモリー用ポート	
	非純正スマホ充電器	1. チップが焼損し、画面が永久的に故障します。 2. 発熱、火災などの危険があります。
	改造USBポート	

注意：

1. 使用中の異常は、USB端子の選択ミスが原因の場合があります。

2. 解決しない場合は、カスタマーサービスへお問い合わせください。

警告：

本機はFCC規則Part 15に適合しています。使用には次の2条件が適用されます。

(1) 本機が有害な干渉を発生させないこと。

(2) 望ましくない動作を引き起こす干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れること。

適合性に責任を負う当事者が明示的に承認していない変更・改造を行うと、本機を使用する権限を失う場合があります。

注：本機は試験の結果、FCC規則Part 15に基づくクラスBデジタル機器の制限に適合しています。この制限は、住宅環境での有害な干渉に対して合理的な保護を提供するためのものです。本機は高周波エネルギーを発生・使用し、放射する可能性があります。説明書に従って設置・使

用しない場合、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

本機の電源を入切してラジオやテレビの受信に有害な干渉が生じると確認された場合は、次の方法で改善してください。

- ・受信アンテナの向き、または設置場所を変更する。
- ・本機と受信機の距離を広げる。
- ・受信機とは別系統の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・販売店、または経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する。

注：本機およびアンテナは、他のアンテナや送信機と同じ場所に設置したり、同時に動作させたりしないでください。

RFばく露に関する声明

FCCのRFばく露ガイドラインに適合するため、本機は放射部と人体との距離を20cm以上確保して設置・使用してください。本機およびアンテナは、他のアンテナや送信機と同じ場所に設置したり、同時に動作させたりしないでください。

- a) 使用済み電池は地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄し、子供の手の届かない場所に置いてください。家庭ごみに捨てたり、焼却したりしないでください。
 - b) 使用済み電池でも重傷または死亡の原因になることがあります。
 - c) 誤飲した場合は、地域の中毒情報センターへ連絡し、処置方法を確認してください。
 - d) 対応電池：LR44、CR2032
 - e) 公称電圧：3.7V
 - f) 充電式でない電池は充電しないでください。
 - g) 強制放電、充電、分解、メーカー指定温度を超える加熱、焼却をしないでください。ガス放出、液漏れ、爆発により化学やけどなどのけがをするおそれがあります。
-
- a) 電池の極性（+／－）を正しく合わせて取り付けてください。
 - b) 新旧の電池、異なるメーカーや種類の電池（アルカリ、マンガン、充電電池など）を混在させないでください。
 - c) 長期間使用しない機器からは電池を取り外し、地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄してください。
 - d) 電池収納部は必ず完全に閉めてください。確実に閉まらない場合は使用を中止し、電池を取り外して子供の手の届かない場所に保管してください。



RoHS



